シャープ製液晶テレビ
＜アクオス＞

かんたん接続マニュアル

はじめに

アクオスに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。また、アクオスの取扱説明書もあわせてご覧ください。

◆記載内容について

- ●本紙の手順はアクオス K5 ラインの例で記載しています。
- ●本紙の手順は、2011 年 7 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。

◆登録／録画した番組について

- ●本製品をアクオスで初めてご利用になる際は、アクオスで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク・DVD・CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
- ●録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ●パソコンとアクオスで本製品を併用することはできません。アクオスで登録・初期化しますと、アクオス専用フォーマットになります。
- ●故障などの理由でアクオス、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

◆使用について

- ●テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ●アクオスから取り外す場合は、アクオスの取り外し手順にしたがって取り外してください。本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

接続する

1 アクオスの電源をオフにします。

2 USB ケーブルでアクオスと本製品を接続します。

3 AC アダプターをハードディスクに接続し、コンセントに差し込みます。

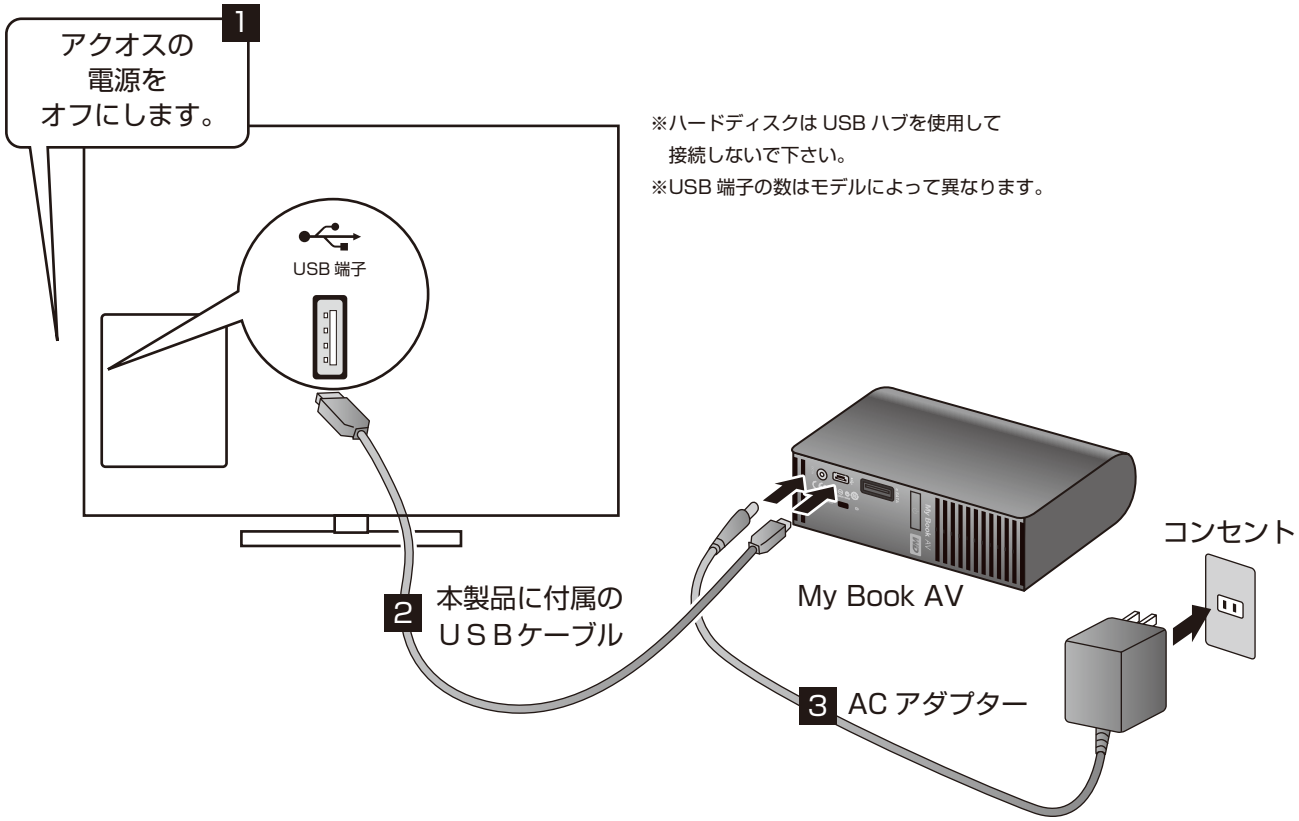

アクオスに登録する

1 アクオスの電源をオンにします。

＜リモコンでの操作＞

以降はすべてリモコンで操作します。リモコンの詳しい操作方法は、アクオスの取扱説明書を参照してください。

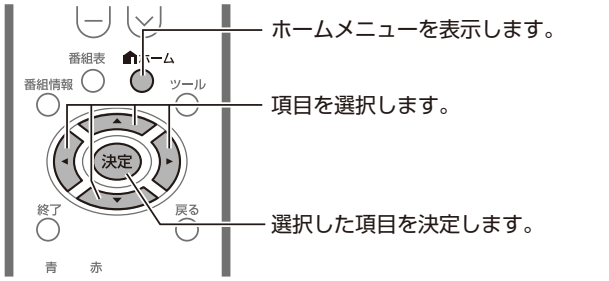

2 リモコンの［ホーム］を押してホームメニューを表示し、「🔧(視聴準備)」−「USB-HDD 設定」を選択します。

※「🔧(視聴準備)」を選択しても「USB-HDD 設定」が表示されない場合は、ホームメニューから「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選択してください。

3 「機器の初期化」が選択されていることを確認し、「する」を選択します。

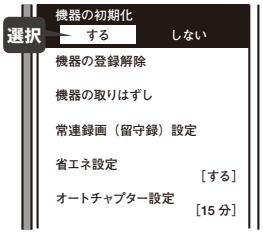

4 機器の初期化を確認し、「する」を選択します。

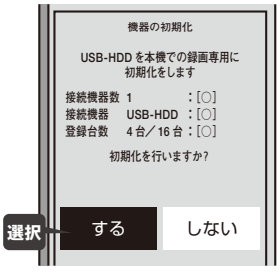

5 常連録画時間を設定します。

必要に応じて「なし」「10 時間」「20 時間」「40 時間」から選択します。

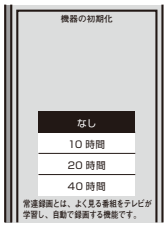

常連録画時間については、アクオスの取り扱い説明書を参照してください。

6 「する」を選択すると、初期化が始まります。

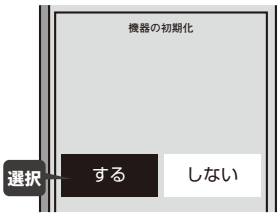

初期化中に本製品を取り外したり、本製品やアクオスの電源をオフにしないでください。故障の原因となります。

7 初期化が終了したら確認の画面が表示されますので、「決定」を押します。
以下の画面が表示された場合は⇒録画する機器（本製品）を選び「決定」を押します。

←録画する機器（本製品）を選び「決定」を押します。

以上で、本製品の登録は完了しました。
録画や再生の方法については、アクオスの取扱説明書をご覧ください。

アクオスから取り外す

1 リモコンにあるホームを押して、ホームメニューを表示し、
「設定」→「視聴準備」→「USB-HDD 設定」を選び、「決定」を押します。

2 「USB-HDD 設定」を選び、「決定」を押します。

3 「機器の取りはずし」を選び、「決定」を押します。

4 「取りはずす」を選び、「決定」を押します。

5 「確認」で「決定」を押します。

6 テレビと本製品の電源を切り、USB ケーブルを抜きます。

ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。